

# AI-218 型人工智能温度控制器 使用指南 (V9.3)



## 1. 主要特点

- 为塑料机械、食品机械、包装机械、烘箱、环境实验设备等设计，具备操作简便、易学易用及价格低廉的特点。
- 全球通用的 100~240VAC 范围输入的开关电源或 24VDC 电源供电，具备 50Hz/60Hz 电源频率及 °C / °F 单位选择功能。
- 输入可自由选择热电偶或热电阻，输出采用先进的模块化结构，规格丰富，交货迅速且维护方便。
- 采用具备自整定 (AT) 功能的 AI 人工智能调节算法，控制准确且无超调。
- “发烧” 级硬件设计，采用钽电容或陶瓷电容取代普通电解电容，具备比同级产品更低的电源消耗、更高的可靠性、稳定性及更宽广的温度使用范围；其电源及 I/O 端子均通过 4KV/5KHZ 的群脉冲抗干扰实验。
- 通过 ISO9001 质量认证、ISO14001 环境管理体系认证和 CE 认证，在质量、抗干扰能力及安全标准方面符合国际水准。

## 2. 型号定义

仪表型号由 4 部分组成，如下：

<u>AI</u> -218	<u>A1</u>	<u>G</u>	<u>L3</u>	<u>L3</u>	- 24VDC
①	②	③	④	⑤	⑥

### ① 表示仪表型号

AI-218 型人工智能温度控制器，0.3 级测量精度，最高显示分辨率为 0.1°C

### ② 表示仪表板尺寸规格

A1 面板 96×96mm, 开口 92<sup>0.5</sup> × 92<sup>0.5</sup>mm, 插入深度 70mm  
 C1 面板 80×160mm (宽 × 高), 开口 76<sup>0.5</sup> × 152<sup>0.5</sup>mm, 插入深度 70mm  
 D2 面板 48×48mm, 开口 45<sup>0.5</sup> × 45<sup>0.5</sup>mm, 插入深度 95mm  
 D21 面板 48×48mm, 开口 45<sup>0.5</sup> × 45<sup>0.5</sup>mm, 插入深度 80mm  
 D61 面板 48×48mm, 开口 46<sup>0.5</sup> × 46<sup>0.5</sup>mm, 插入深度 80mm  
 D 面板 72×72mm, 开口 68<sup>0.5</sup> × 68<sup>0.5</sup>mm, 插入深度 70mm  
 E1 面板 48×96mm (宽 × 高), 开口 45<sup>0.5</sup> × 92<sup>0.5</sup>mm, 插入深度 70mm  
 F1 面板 96×48mm (宽 × 高), 开口 92<sup>0.5</sup> × 45<sup>0.5</sup>mm, 插入深度 70mm

### ③ 表示仪表主输出 (OUTP) 安装的模块规格

L 表示为继电器输出，规格为 2A/250VAC，大体积，仅常开端具备火花吸收功能  
 G 表示为 SSR 电压输出，规格为 30mA/5VDC  
 X3 光电隔离的可编程线性电流输出模块  
 X56 自带隔离电源的光电隔离型可编程线性电流输出模块 (X56 为焊接模块)

### ④ 表示仪表报警 (ALM) 安装的模块

可安装 L0、L2、L4 等单路继电器模块或 L3 双路继电器模块作报警输出（部分版本可用双路）

### ⑤ 表示仪表辅助输出 (AUX) 安装的模块

可安装 L0、L2、L3、L4 等继电器模块作为报警输出

### ⑥ 表示仪表供电电源

不写表示使用 100~240VAC 电源，24VDC 表示使用 20~32VDC 电源。

## 3. 技术规格

- 输入规格：K、S、R、E、J、N、Pt100
- 测量范围：K(0~1300 °C)、S(0~1700 °C)、R(0~1600 °C)、E(0~1000 °C)、J(0~1200 °C)、N(0~1300 °C)、Pt100(-200 ~ +800 °C)
- 测量精度：0.3%FS ± 1°C 或 0.3%FS ± 0.1°C
- 调节方式：位式调节方式 (ON-OFF) 或带自整定 (AT) 功能的 AI 人工智能 PID 调节
- 输出规格：
  - L 继电器触点开关输出 (常开)：250VAC/2A 或 30VDC/2A
  - G 固态继电器 (SSR) 电压输出：5VDC/30mA (用于驱动 SSR 固态继电器)
  - X3 0~20mA 或 4~20mA 可定义 (安装 X3 模块时输出电压 ≥ 10.5V; X51 模块输出电压 ≥ 7V)
- 报警功能：上限报警、下限报警及正负偏差报警功能，可选购安装继电器模块将报警信号输出
- 电源：100~240VAC, -15%, +10%/50~60Hz
- 电源消耗：≤3W
- 使用环境：温度 -10~+60°C 湿度 0~90%RH

## 4. 操作方法

### 4.1 基本显示状态

仪表上电后，仪表上显示窗口显示测量值 (PV)，下显示窗口显示给定值 (SV)。该显示状态为仪表的基本显示状态。输入的测量信号超出量程时 (如热电偶断线时)，则上显示窗交替显示“orAL”字样及测量上限或下限值，此时仪表将自动停止控制输出。

仪表面板上按不同尺寸分别有 6~10 个指示灯，其中 OP1 用于指示控制输出，AL1、AL2、AU1、AU2 分别对应报警输出动作，其余指示灯本系列仪表不用。

### 4.2 改变设定温度

在基本显示状态下，如果参数锁没有锁上，可通过按 (①)、(②)、(③) 键来修改下显示窗口显示的设定温度控制值。按 (②) 键减小数据，按 (③) 键增加数据，可修改数值位的小数点同时闪动 (如同光标)。按键并保持不放，可以快速地增加 / 减少数值，并且速度会随小数点右移自动加快 (3 级速度)。而按 (④) 键则可直接移动修改数据的位置 (光标)，按 (⑤) 或 (⑥) 键可修改闪动位置的数值，操作快捷。给定值可设置的最大数受参数 SPL 及 SPH 参数限制。



### 4.3 自整定 (AT) 操作

采用 AI 人工智能 PID 方式进行控制时，可进行自整定 (AT) 操作来确定 PID 调节参数。在基本显示状态下按 (①) 键并保持 2 秒，将出现 At 参数，按 (③) 键将下显示窗的 off 修改 on，再按 (④) 键确认即可开始执行自整定功能。在基本显示状态下仪表下显示窗将闪动显示 At 字样，此时仪表执行位式调节，经 2 个振荡周期后，仪表内部微处理器可自动计算出 PID 参数并结束自整定。如果要提前放弃自整定，可再按 (①) 键并保持约 2 秒钟调出 At 参数，将 on 设置为 off 后按 (④) 键确认即可。

注 1：AI-218 采用先进的综合了 AI 人工智能技术的 PID 调节算法 (简称 APID)，解决了标准 PID 算法容易超调的问题，控制精度高。

注 2：系统在不同给定值下整定得出的参数值不完全相同，执行自整定功能前，应先将给定值 SV 设置在最常用值或是中间值上，如果系统是保温性能好的电炉，给定值应设置在系统使用的最大值上，自整定过程中禁止修改 SV 值。视不同系统，自整定需要的时间可从数秒至数小时不等。

注 3：位式调节回差参数 CHYS 的设置对自整定过程也有影响，一般 CHYS 的设定值越小自整定参数准确度越高。但 CHYS 值如果过小则可能因


输入波动引起位式调节的误动作，这样反而可能整定出彻底错误的参数，推荐 CHYS=2.0。

注 4：自整定刚结束时控制效果可能还不是最佳，由于有学习功能，因此使用一段时间后方可获得最佳效果。



## 5. 设置参数

在基本设置状态下按 (④) 键并保持约 2 秒钟，即进入现场参数表。按 (④) 键可显示下一参数。如果参数没有锁上，用 (①)、(②)、(③) 等键可修改参数值。按 (①) 键并保持不放，可返回显示上一参数。先按 (④) 键不放接着再按 (④) 键可退出设置参数状态。如果没有按键操作，约 20 秒钟后会自动退出设置参数状态。设置 Loc=808，可进入系统参数表，如下表。



## 5.1 参数表

参数代号	参数含义	说明	设置范围
HIAL	上限报警	测量值 PV 大于 HIAL 值时仪表将产生上限报警。 测量值 PV 小于 HIAL-AHYS 值时，仪表将解除上限报警。 注：每种报警可自由定义为控制 AU1、AU2 等输出端口动作，也可以不做任何动作，请参见后文报警输出定义参数 AOP 的说明。	-999~+3200°C 或 -9990~+32000 单位
LoAL	下限报警	当 PV 小于 LoAL 时产生下限报警，当 PV 大于 LoAL+AHYS 时下限报警解除。 注：为避免刚上电时因温度偏低而导致下限报警总是被触发，上电时总是先暂时免除下限报警功能，只有温度升高到 LoAL 以上后，若再低于 LoAL 才产生报警。	
HdAL	偏差上限报警	当偏差 (测量值 PV 减给定值 SV) 大于 HdAL 时产生偏差上限报警。当偏差小于 HdAL-AHYS 时偏差上限报警解除。设置 HdAL 为最大值时，该报警功能被取消。	
LdAL	偏差下限报警	当偏差 (测量值 PV 减给定值 SV) 小于 LdAL 时产生偏差下限报警。当偏差大于 LdAL+AHYS 时偏差下限报警解除。设置 LdAL 为最小值时，该报警功能被取消。	
Loc	参数修改级别	Loc=0，允许修改现场参数、允许在基本显示状态下直接修改给定值； Loc=1，禁止修改现场参数、允许在基本显示状态下直接修改给定值； Loc=2~3，允许修改现场参数，但禁止在基本显示状态下直接修改给定值； Loc=4~255，不允许修改 Loc 以外的其它任何参数，也禁止全部快捷操作。 设置 Loc=808，再按 (④) 确认，可进入系统参数表。	0~999.9°C 或 0~9999 单位
AHYS	报警回差	又名死区、滞环，用于避免因测量输入值波动而导致报警频繁产生 / 解除。	0~999.9°C 或 0~9999 单位


AdIS	报警指示	<p>OFF, 报警时在下显示不显示报警符号。 on, 报警时在下显示器同时交替显示报警符号以作为提醒, 推荐使用。</p> <p>FOFF, 节能 / 保密显示模式, 此模式下仪表会关闭测量值和给定值的显示, 可以节约仪表耗电或保密工艺温度, 下显示窗显示当前站号, 报警时会显示报警符号。</p>	
AOP	报警输出定义	<p>AOP 的 4 位数的个位、十位、百位及千位分别用于定义 HIAL、LoAL、HdAL 和 LdAL 等 4 个报警的输出位置, 如下:</p> $AOP = \frac{3}{LdAL} \frac{3}{HdAL} \frac{0}{LoAL} \frac{1}{HIAL}$ <p>数值范围是 0-4, 0 表示不从任何端口输出该报警, 1、2、3、4 分别表示该报警由 AL1、AL2、AU1、AU2 输出。(特殊版本定义不同)</p> <p>例如设置 AOP=3301, 则表示上限报警 HIAL 由 AL1 输出, 下限报警 LoAL 不输出, HdAL 及 LdAL 则由 AU1 输出, 即 HdAL 或 LdAL 产生报警均导致 AU1 动作。</p> <p>若需要使用 AL2 或 AU2, 可在 ALM 或 AUX 位置安装 L3 双路继电器模块。</p>	0~9999
CtrL	控制方式	<p>onOF, 采用位式调节 (ON-OFF), 只适合要求不高的场合进行控制时采用。</p> <p>APId, 采用 AI 人工智能 PID 调节, 具备无超调高精度控制效果。</p> <p>nPlid: 采用标准 PID 调节, 并有抗饱和积分功能。</p>	
Srun	运行状态	<p>run, 运行控制状态。</p> <p>StoP, 停止状态, 下显示器闪动显示 “StoP”。</p> <p>HoLd, 保持运行控制状态。禁止从面板执行运行或停止操作。</p>	
Act	正 / 反作用	<p>rE, 为反作用调节方式, 输入增大时, 输出趋向减小, 如加热控制。</p> <p>dr, 为正作用调节方式, 输入增大时, 输出趋向增大, 如致冷控制。</p> <p>rEbA, 反作用调节方式, 并且有上电免除下限报警及偏差下限报警功能。</p> <p>drbA, 正作用调节方式, 并且有上电免除上限报警及偏差上限报警功能。</p>	rE dr rEbA drbA
At	自整定	<p>OFF, 自整定 At 功能处于关闭状态。</p> <p>on, 启动 PID 及 Ctl 参数自整定功能, 自整定结束后会自动返回 FOFF。</p> <p>FOFF, 自整定功能处于关闭状态, 且禁止从面板操作启动自整定。</p> <p>AAt, 快速自整定功能, 自整定结束后自动返回 OFF。</p>	
P	比例带	<p>P 为定义 APID 及 PID 调节的比例带, 单位为 °C 或 °F, 而非采用量程的百分比。</p> <p>注: 通常都可采用 At 功能确定 P、I、D 及 Ctl 参数值, 但对于熟悉的系统, 比如成批生产的加热设备, 可直接输入已知的正确的 P、I、D、Ctl 参数值。</p>	0.1~3200
I	积分时间	定义 PID 调节的积分时间, 单位是秒, I=0 时取消积分作用。	0~9999 秒
d	微分时间	定义 PID 调节的微分时间, 单位是 0.1 秒。d=0 时取消微分作用。	0~3200 秒
Ctl	输出周期	采用 SSR 或可控硅输出时一般设置为 0.5~3.0 秒。当输出采用继电器开关时, 短的控制周期会缩短机械开关的寿命或导致冷 / 热输出频繁转换启动, 周期太长则使控制精度降低, 因此一般在 15~40 秒之间, 建议 Ctl 设置为微分时间 (基本应等于系统的滞后时间) 的 1/4~1/10 左右。	0.1~300 秒

CHYS	位式调节回差	<p>用于避免 ON-OFF 位式调节输出继电器频繁动作。如加热控制时, 当 PV 大于 SV 时继电器断开, 当 PV 小于 SV-CHYS 时输出重新接通。</p>	0~999.9°C 或 0~9999 单位																								
InP	输入规格	<p>InP 用于选择输入规格, 其数值对应的输入规格如下:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>InP</th> <th>输入规格</th> <th>InP</th> <th>输入规格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>K</td> <td>1</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>R</td> <td>3</td> <td>T</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>E</td> <td>5</td> <td>J</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>备用</td> <td>7</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>8-20</td> <td>备用</td> <td>21</td> <td>Pt100</td> </tr> </tbody> </table>	InP	输入规格	InP	输入规格	0	K	1	S	2	R	3	T	4	E	5	J	6	备用	7	N	8-20	备用	21	Pt100	
InP	输入规格	InP	输入规格																								
0	K	1	S																								
2	R	3	T																								
4	E	5	J																								
6	备用	7	N																								
8-20	备用	21	Pt100																								
dPt	分辨率	“0”表示显示分辨率 1°C 或 F, “0.0”为 0.1°C 或 F。	0/0.0																								
Scb	主输入平移修正	<p>Scb 参数用于对输入进行平移修正, 以补偿传感器、输入信号, 或热电偶冷端自动补偿的误差 PV 补偿后 = PV 补偿前 + Scb。</p> <p>注: 一般应设置为 0, 不正确的设置会导致测量误差。</p>	-999 ~+400°C 或 -9990 ~+4000 单位																								
Filt	输入数字滤波	<p>Filt 决定数字滤波强度, 设置越大滤波越强, 但测量数据的响应速度也越慢。在测量受到较大干扰时, 可逐步增大 Filt 使测量值瞬间跳动小于 2~5 个字即可。当仪表进行计量检定时, 应将 Filt 设置为 0 或 1 以提高响应速度。</p>																									
Fru	电源频率及温度单位选择	<p>50C 表示电源频率为 50Hz, 输入对该频率有最大抗干扰能力; 温度单位为 °C。</p> <p>50F 表示电源频率为 50Hz, 输入对该频率有最大抗干扰能力; 温度单位为 °F。</p> <p>60C 表示电源频率为 60Hz, 输入对该频率有最大抗干扰能力; 温度单位为 °C。</p> <p>60F 表示电源频率为 60Hz, 输入对该频率有最大抗干扰能力; 温度单位为 °F。</p>																									
OPT	输出类型	<p>SSr, 输出 SSR 驱动电压过零触发时间比例信号, 周期通常为 0.5~4.0 秒。</p> <p>rElY, 输出为继电器触点开关或执行系统中有机械触点开关时 (如接触器或压缩机等), 应采用此设置。为保护机械触点寿命, 系统限制输出周期至为 3~120 秒, 一般建议为系统滞后时间的 1/5~1/10。</p> <p>0~20, 0~20mA 线性电流输出, 需安装 X3 或 X51 线性电流输出模块。</p> <p>4~20, 4~20mA 线性电流输出, 需安装 X3 或 X51 线性电流输出模块。</p> <p>PHA1, 单相移相输出, 应选择 K50/K60 移相触发输出模块实现移相触发输出。</p>																									
AF	高级功能代码	<p>AF 参数用于选择高级功能, 计算方法如下:  <math display="block">AF = A \times 1 + B \times 2 + E \times 16</math> </p> <p>A=0, HdAL 及 LdAL 为偏差报警; A=1, HdAL 及 LdAL 为绝对值报警, 这样仪表可分别拥有 2 路绝对值上限报警及绝对值下限报警。</p> <p>B=0, 报警及位式调节回差为单边回差; B=1, 为双边回差。</p> <p>E=0, HIAL 及 LOAL 分别为绝对值上限报警及绝对值下限报警; E=1, HIAL 及 LOAL 分别改变为偏差上限报警及偏差下限报警, 这样有 4 路偏差报警。</p> <p>注: 若非专家级用户, 请设置该参数为 0。</p>	0~255																								
bAud	波特率	48x48 尺寸需用到 AU2 报警时应设为 3, 其他尺寸应设 9600。																									
SPL	SV 下限	SV 允许设置的最小值。	-999~ +3200°C 或 -9990~ +32000 单位																								
SPH	SV 上限	SV 允许设置的最大值。																									


## 6. 接线方法

注: 因技术升级或特殊订货等原因, 仪表随机接线图与本说明书不符, 请以随机接线图为准。


### A1、B1、C1、E1、F1 型仪表尺寸接线图:

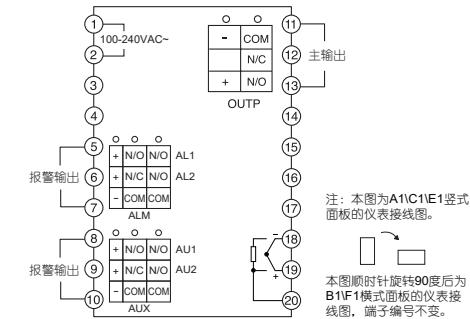


### D 型面板仪表 (72mmX72mm) 接线图如下:

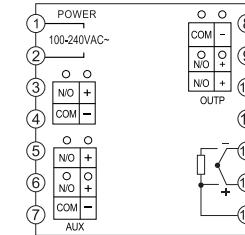

### D2/D21 型面板仪表 (48mmX48mm) 接线图如下:

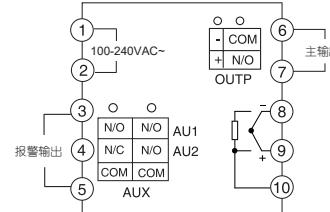

### D61 型面板仪表 (48mmX48mm) 接线图如下:

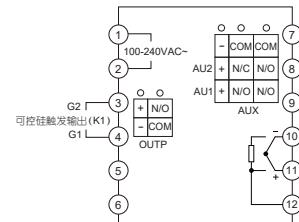

注 1: 热电偶应用补偿导线直接接入仪表后盖输入端子上, 中间不得转用普通导线连接, 并注意补偿导线型号与极性的正确。

注 2: 外接的固态继电器 (SSR) 应使用输入与输出之间隔离耐压大于 2300V 的产品 (CE 认证的安全要求)。



关注公众号 获取技术支持