




高性能多回路调节器快速操作指南 (V9.6)




D92 面板和按键

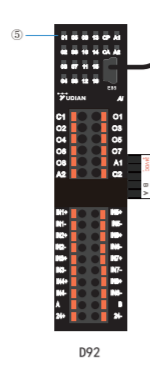

- ① 上显示器，显示测量值 PV、参数名称等
- ② 下显示器，显示给定值 SV、报警代号、数值等
- ③ 设置键 (兼手动 / 自动循环显示切换)
- ④ 数据减少键 (兼切换显示上一通道)
- ⑤ 01~08 灯对应 8 路输出，CP 灯通讯上电闪烁，无通讯上电后常亮，CA 灯对应全局报警，A1 对应报警 AL1，A2 对应报警 AL2。
- ⑥ 数据移位 (兼切换显示给定值设置)
- ⑦ 数据增加键 (兼切换显示下一通道)


3.2 全局参数及组参数设置方法

- (1) 长按设置键可进入组参数和全局参数设置状态，会先显示 EP 参数定义的快捷参数。
- (2) 长按左键找到 LOC 参数并解锁后，可以显示及设置 4 组预设定义输入输出配置参数及全局功能参数。
- (3) 参数设置状态下，长按移位键可以退回显示上一参数，此时若同时按设置键，可立即退出参数设置状态。

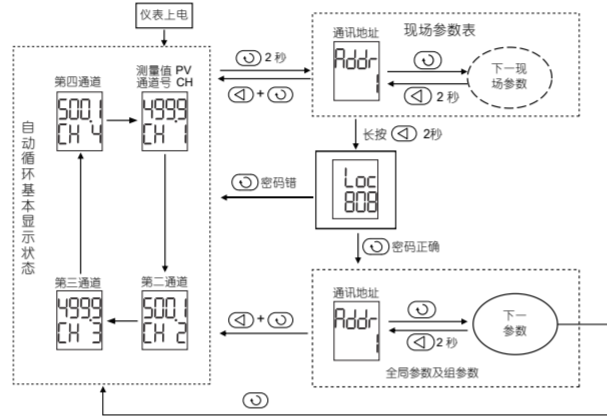

2.3 通道参数设置方法

- (1) 长按移位键，可以进入当前显示通道的参数设置状态，可以显示及修改给定值和 PID 等参数，若参数锁 Loc 处于解锁状态，则可以进行修改。
- (2) 参数设置状态下，长按移位键可以退回显示上一参数，此时若同时按设置键，可立即退出参数设置状态。

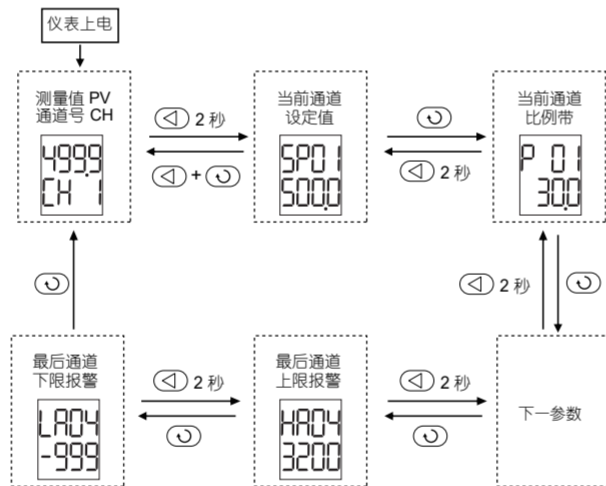

3. 参数介绍

AI-8 系列高精度多路 PID 调节器的参数类型分为通道参数、配置组参数及全局参数：
 (1) 通道独立参数有 12*96 个，每通道可以独立定义给定值、比例带、积分时间、微分时间、控制模式、输出值 (兼手动值写入设置)、控制输出参数组号及表格编程入口地址、输入通道及给定值和 PID 参数组分配、输入规格组及输入表格修正入口地址，输入平移修正量、上限报警和下限报警等 12 个参数。
 (2) 配置组参数则分别包括 4 组输入配置和 4 组控制输出配置 (包括报警配置) 参数。测量输入组参数包括输入规格、滤波强度、刻度下限、刻度上限等参数；输出组参数包括输出限制、正负偏差报警、回差和功能配置等参数；配置组参数对选择该组参数的通道有效，可以单个或多个通道共用。
 此外还有通讯地址和波特率等全局参数，全局参数对所有通道均有效 (注：视扩展软件不同，部分产品不具有全部参数，文中 XX 为表示通道号码)

3.1 通道参数

用于设置输入通道的给定值、PID 参数、输入 / 输出参数组配置、工作模式、报警值等。

地址代号	寄存器	参数名称	功能说明
0000H~005FH	0000~0095	SP01~SP96 第 1~96 组预设给定值	设置范围 -9990~32000，给定值和 PID 共 4 个参数共同构成一个参数组，输出通道都可以通过 PnXX 参数选择不同的组作为给定值和 PID 参数，通常来说输出通道编号和 PID 参数组编号是一致的，但输出通道也可以切换选择不同编号的给定值和 PID 参数组，不同的输出通道也可以共用相同的 PID 和给定值参数组。
0060H~00BFH	0096~0191	P 01~P 96 比例带	设置范围 0~32000，单位同给定值。
00C0H~011FH	0192~0287	I 01~I 96 积分时间	单位为 0.1 秒，设置范围 0.0~3200.0 秒。
0120H~017FH	0288~0383	d 01~d96 微分时间	单位为 0.01 秒，设置范围 -327.60~+327.60 秒。(自整定最大结果为 +327.60，如需更大数值可自行按无符号 16 位写值，在表上会显示对应的 16 位有符号数值。)
0180H~01DFH	0384~0479	In01~In96 输入通道配置参数组选择	设置范围 0~9999，个数位设置为 1~4 选择测量通道的输入规格组，设置为 0 关闭该通道测量；十位位配置测量通道的多段曲线修正地址，设置为 0 不修正；例如设置 In01=112，表示通道 1 选择第 2 组输入配置参数，该通道多段曲线修正入口地址为 d11。

使用时的注意事项

- 1、使用本产品的人必须具备足够的电气系统知识，并确保不会将本产品应用于对人身及财产存在危险的情况。
- 2、本快速操作指南内容仅供参考，视产品型号和版本不同，部分型号或版本只具备本指南描述的部分功能，同时部分功能并未在本快速操作指南中介绍。若有疑问请前往本公司官网 www.yudian.com 下载最新版本完整说明书的 PDF 文件。
- 3、接线与供电注意：为保证测量精度与 EMC 合规，本产品工作电源必须与柜内接触器、继电器、散热风机、断路器储能回路完全隔离、独立配电，严禁共用电源回路；感性负载启停产生的瞬态干扰会造成显示跳变、计量不准、通讯丢包。
- 4、在首次使用本产品前应认真阅读本产品完整说明书，以确保正确的使用。

1. 型号确定方法

- 仪表刚上电时，PV 窗口显示型号，SV 窗口显示版本号。
- 仪表侧面贴纸型号模块扩充输入，上面涂点的位置表示对应的型号和模块。
- 打客服热线，查机号信息。


2. 技术规格

电源	24VDC, -15%~+10%
电源消耗	≤0.3W (无任何输出或对外馈电能耗时)；整机最大电源消耗 ≤3W
输入规格	热电偶：K、S、R、E、J、T、B、N、WRe3-WRe25、WRe5-WRe26 等 热电阻：Cu50、Pt100、Pt1000、Ni200 等 线性电压：0~75mV、0~20mV、0~50mV、0~10V、1~5V、0~1V 等 线性电流：4~20mA、0~20mA 等 频率输入：性能见相关扩展输入模块
测量精度	88x8/88x8G: 0.1 级；PT100、S 和 B 型热电偶及 mV 输入可定制 0.05 级测量精度； 86x8/86x8G: 0.15 级；
测量温漂	≤50ppm/°C (0.1 级精度，选配 0.05 级精度时为 ≤25ppm/°C)；≤75ppm/°C (0.15 级精度)
控制周期	最小 20ms (单回路控制)；多回路时，每回路占用 10ms 时间；
调节方式	AI 人工智能调节，包含模糊逻辑 PID 调节及参数自整定功能的先进控制算法 位式调节方式 (回差可调) 手动控制模式
输出规格	NPN 或 PNP 开关量输出：最大电压 28V，最大电流 100mA，驱动继电器线圈时必须要在继电器线圈并联快速恢复二极管吸收反向电压 线性电流输出：0~20mA、4~20mA，分辨率约 20000 字，最大负载 260 欧 (节能型) 线性电压输出：2~10V、0~10V，分辨率约 10000~20000 字 SSR 驱动输出：12VDC/12mA
报警功能	上限、下限、偏差上限、偏差下限等方式
通讯方式	底部 RS485 总线端子；支持 MODBUS-RTU 协议；波特率 4800~115200 可调；串联接法时每个输入或输出扩展模块节点通讯延时约 10ms (包含数据传输时间)； 底部 RS485 总线端子可与本公司 TCP-MODBUS 和 EtherCAT 通讯控制器连接，支持相关通讯协议； 主机与从机及扩展模块之间采用内部专用通讯协议，可靠通讯距离 30m；
电磁兼容	IEC61000-4-4 (电快速瞬变脉冲群) ±6KV/5KHz、IEC61000-4-5 (浪涌) 6KV 及在 10V/m 高频电磁场干扰下仪表不出现死机及 I/O 口误动作，测量值波动不超过量程的 ±5%
隔离耐压	电源端及信号端相互之间 ≥2300V；相互隔离的弱电信号端之间 ≥600V
使用环境	温度 -10~60℃；湿度 ≤90%RH

3. 显示面板及键盘操作使用说明

3.1 D91 面板和按键

仪表自带显示面板及键盘操作功能，可以用宇电盘装仪表操作风格对各参数进行快速查看及修改。在上位机故障或不方便使用时，也可以便捷地进行操作。仪表上电后，会自动循环显示各通道的测量值，按上下键可以快速切换显示通道并可以固定显示某通道测量值，此时按设置键可以显示该通道给定值约 2 秒，自动退出后恢复测量值的自动循环显示状态。按移位键，可以进入当前显示通道的给定值设置状态。

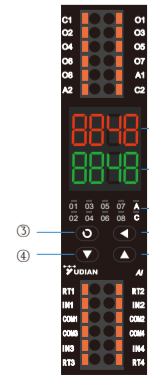

- ① 上显示器，显示测量值 PV、参数名称等
- ② 下显示器，显示给定值 SV、报警代号、参数值等
- ③ 设置键 (兼手动 / 自动循环显示切换)
- ④ 数据减少键 (兼切换显示上一通道)
- ⑤ 10 个 LED 指示灯，其中 01~04 对应 4 路输出，C 灯是通讯指示灯，07 表示全局报警，A 灯表示 A1 或 A2 输出
- ⑥ 数据移位 (兼切换显示给定值设置)
- ⑦ 数据增加键 (兼切换显示下一通道)

		In01~In96 输入通道配置参数组选择说明	<p>千位 百位 十位 个位</p> <p>0: 关闭对应的输入测量通道; 1~4: 选择对应的输入规格组,如设置 In01=2 表示通道 1(CH01)的输入规格对应 INP2、SCL2、SCH2。</p> <p>用于输入非线性修正功能: 0: 不启用多点非线性修正功能 1~95: 输入通道多点修正入口地址,如设置 In01=11,表示通道 1 选择第一组输入规格组,启用输入非线性修正功能,修正入口参数为 d11,如果只启用一个通道,最多可以有 97 个修正点,具体使用方法详见后文。</p> <p>备用</p>
01E0H~023FH	0480~0575	Sc01~Sc96 输入通道测量值平移	设置范围 -9990~32000,用于平移修正测量值,特别地,若输入通道测量值关闭,则物理测量值为 0,写入该值可以等同上位机或程序赋值该通道测量值。
0240H~029FH	0576~0671	On01~On96 输出通道配置参数	<p>设置范围 0~9999,个数位设置 1~4 选择输出通道的配置参数组;十百千位功能预留。默认 0 时为关联输出参数组 1。</p> <p>千位 百位 十位 个位</p> <p>0:该通道的输出参数默认关联输出参数组 1,如设置 On03=0 表示通道 3(CH03)输出参数采用 OPL1、OPH1、OHE1、dHA1、dLA1、HYS1、ACT1、SH1、SL1; 1~4: 选择对应的输出参数组,如设置 On01=2 表示通道 1(CH01)的输出参数对应 OPL2、OPH2、OHE2、dHA2、dLA2、HYS2、ACT2、SH2、SL2;</p> <p>备用</p>
02A0H~02FFH	0672~0767	Pn01~Pn96 输出通道 PID 配置参数组及测量值通道选择	<p>设置范围 0~9999,个数位和十位数在普通模式 (参数 AFB.2=0) 下,设置 1~96 选择 PID 及给定值 SP 参数组 (共 96 组),设置为 0 则自动选择同编号 PID 及给定值参数组,在同步模式 (参数 AFB.2=1) 下,用于定义要跟随的通道号,使自身 SV 不大于跟随通道 PV 加上组参数 HYS;百位和千位在普通模式下 (参数 AFC.2=0) 设置 1~96 选择 PV 的输入通道,设置为 0 则自动选择同编号测量值作为控制 PV 值;在传感器备份模式下 (参数 AFC.2=1),优先选择同编号测量值作为控制 PV 值,但若同编号 PV 超量程或不正常,则自动选择 Pn 参数百位和千位定义的编号通道测量值作为本通道 PV 值。</p>
		Pn01~Pn96 输出通道配置参数说明	<p>千位 百位 十位 个位</p> <p>0:该通道的输出参数默认关联同编号的 SP(给定值)、P、I、D 参数组,如设置 Pn03=0 表示通道 3(CH03)自动选择 P03、I03、D03、SP03 参数组。</p> <p>AFC.2=0 普通模式</p> <p>1~96: 选择指定编号的 SP(给定值)、P、I、D 参数组,如设置 Pn03=1 表示通道 3(CH03)选择 P01、I01、D01、SP01 参数组。</p> <p>0:不开启同步功能。 1~96:选择需要跟随的通道,会限制自身 SV 不大于跟随通道的 PV 加上自身组参数的 HYS。 如 Pn03=1, On03=2, 不开启同步功能,当 SP03 大于 PV1+HYS2 时,SV03 会等于 PV1+HYS2。</p> <p>AFB.2=1 同步模式</p> <p>0:自动选择同编号的测量值作为控制的 PV 值; 1~96: 选择指定编号的测量值作为控制的 PV 值,如设置 Pn01=3xx(xx 为个位、十位),表示通道 1(CH01)采用测量值 PV3 作为控制值。</p> <p>AFC.2=0 普通模式</p> <p>0:传感器备份模式无效; 1~96: 优先选择同编号的测量值作为控制的 PV 值,当前编号出现传感器错误或输入信号超量程时,自动选择设置编号的 PV 作为控制测量值,如设置 Pn01=2xx(xx 为个位、十位),表示通道 1(CH01)的同编号的测量值 PV1 正常时,当通道 1 同编号的输入信号出现传感器错误时,自动切换到测量值 PV2 作为控制测量值,直到同编号的测量值 PV1 恢复正常,又自动切换回同编号测量值。</p> <p>AFC.2=1 传感器备份模式</p>
0300H~035FH	0768~0863	At01~At96 输出通道工作模式	<p>设置为 0 表示执行 APID 即具有 AI 功能的 PID 控制算法;设置为 1 启动 AI 自整定;设置为 2 执行 ONOFF 控制模式;设置为 3 执行手动控制模式;设置为 4 表示停止控制,关闭输出;设置为 5 表示 PV 变送模式;设置为 1XX,定义为串级控制副控 (内环) 模式,本通道给定值将由参数 LA 及 SP 分别作为下限及上限定标设置,例如设置 At10=101,表示第 10 通道给定值 =LA10+(SP10-LA10)*OP01/25600,注意若测量值 PV10 低于 LA10,仍会触发下限报警,若 SP10 小于 LA10,则不执行串级控制功能;设置为 2XX,不执行 PID 控制,本通道输出按比例跟随 XX 通道的输出,用比例带参数可设置 0~3200.0% 调整相对输出比例,例如:At10=206,则表示通道 10 输出值 OP10=OP6*P10*0.1%,即 OP10 跟随 OP6 输出, P10 数值单位为 0.1%。本功能 XX 有效范围为 1~16,设置为 3X(X 范围为 1~9,表示通道号码),定义为智能定标串级控制副控模式。</p>

AT01~AT96 定义说明	功能	描述	
0	APID 调节模式	表示该通道执行 APID 即具有 AI 功能的 PID 控制算法	
2	位式控制模式	该通道执行 ONOFF 位式控制模式	
3	手动输出模式	切换该通道位手动模式,通过修改 OPxx 改变通道的输出大小	
4	停止控制	该通道停止控制,关闭输出	
5	PV 变送模式	根据量程变送 PV 值,默认变送量程为 SCL、SCH,设置 AFC.6=1 时量程切换为 SPL、SPH。	
1xx	串级调节模式	设置为 1XX (XX 表示通道号) 定义为串级控制副控 (内环) 模式,本通道给定值将由参数 LA 及 SP 分别作为下限及上限定标设置,例如设置 At10=101,表示第 10 通道给定值 =LA10+(SP10-LA10)*OP01/25600,注意若测量值 PV10 低于 LA10,仍会触发下限报警,若 SP10 小于 LA10,则不执行串级控制功能	
2xx	跟随输出模式	设置为 2xx,不执行 PID 控制,本通道输出按比例跟随 XX 通道的输出,用比例带参数可设置 0~3200.0% 调整相对输出比例; 例如:At10=206,则表示通道 10 输出 OP10=OP6*P10*0.1%,即 OP10 跟随 OP6 输出, P10 数值单位为 0.1%。本功能通道号 xx 有效范围为 1~16	
3X	智能定标串级调节模式	设置为 3X (X 范围为 1~9,表示通道号码),定义为智能定标串级控制副控模式 (注意仅支持加热作用);此模式副控比例带参数为副控自学习参数 (使用中会自动变化),初次使用可参考同类设备直接输入,能加快控制系统适应过程,副控微分参数可定义副控学习风格,通常建议为 50.00,通常加大该参数设置可以降低超调,减少该值可以缩短升温时间,但可能出现一定超调。	
0360H~03BFH	0864~0959	OP01~OP96 输出通道的输出值	动模式下,该通道只读,为 PID 控制输出值 (ONOFF 控制时,0 表示断开,25650 表示接通);手动模式下,该通道可读写,写入可以作为手动输出控制值,数值 25650 表示输出 100%。
03C0H~041FH	0960~1055	HA01~HA96 多功能参数 1	设置范围 -9990~32000,默认为上限报警,可通过 AFA 定义为其他功能。
0420H~047FH	1056~1151	LA01~LA96 多功能参数 2	设置范围 -9990~32000,默认为下限报警,可通过 AFA 定义为其他功能。

0480H~04DFH	1152~1247	SV1~SV96 PID 实际给定值	普通定点点控温模式下简单等于 SP1~SP96;注意在有升、降温速率控制或串级控制的副控模式下,与 SP1~SP96 不相等。在有升降温速率限制功能时,可通过写入本参数定义起始设定值,同时写入多通道数据可实现多通道的同步曲线升温及降温功能。
04F0H~04F3H	1264~1267	强制手动操作	通道 1~4 强制手动操作,设置为 1 会强制对应通道进入手动状态,0 或其他值则由 At 参数控制工作状态,但若 At 为大于 4 的模式,例如串级控制输出等模式时,则不受本参数控制。
0600H~065FH	1536~1631	PV1~96 测量值	只读;若需要上位机下传测量值,可关闭通道并写 Sc 参数来实现,系统会自动刷新本参数。
0660H~066FH	1632~1647	PV1~8 测量值 32bit 数据	只读;提供 1~8 通道的高分辨率 32bit 数据 (仅限正数),可用于需要高分辨率显示场合,本测量值可以由 FL32 定义二次滤波。
1664~1711		报警状态, 48 个参数	每个参数包含 2 个通道的报警状态,高字节为奇数通道,低字节为偶数通道,BIT0~BIT4 分别对应输入错误、HA、LA、dHA 和 dLA 报警,选择报警锁定功能时可以通过写该参数来解除锁定。

报警状态位	描述 (x 或 xx 为通道号)
Bit0	0: 传感器输入信号正常 1: 传感器输入错误或输入信号超量程 oral
Bit1	0: 输入信号未超过设定上限 HMax 值 1: 输入信号超过设定上限 HMax 值产生 HA 报警
Bit2	0: 输入信号未超过设定下限 LMax 值 1: 输入信号超过设定下限 LMax 值产生 LA 报警
Bit3	0: 输入信号未超过设定上限偏差 dHALx 值 1: 输入信号超过设定上限偏差 dHALx 值产生 dHA 报警
Bit4	0: 输入信号未超过设定下限偏差 dLAX 值 1: 输入信号超过设定下限偏差 dLAX 值产生 dLA 报警
Bit5~bit7	备用
Bit8	0: 传感器输入信号正常 1: 传感器输入错误或输入信号超量程 oral
Bit9	0: 输入信号未超过设定上限 HMax 值 1: 输入信号超过设定上限 HMax 值产生 HA 报警
Bit10	0: 输入信号未超过设定下限 LMax 值 1: 输入信号超过设定下限 LMax 值产生 LA 报警
Bit11	0: 输入信号未超过设定上限偏差 dHALx 值 1: 输入信号超过设定上限偏差 dHALx 值产生 dHA 报警
Bit12	0: 输入信号未超过设定下限偏差 dLAX 值 1: 输入信号超过设定下限偏差 dLAX 值产生 dLA 报警
Bit13~bit15	备用

1728~1775	控制状态, 48 个参数	只读,每个参数包含 2 个通道的控制状态,BIT0 为 0 表示自整定状态,为 1 表示非自整定状态;BIT1 为 0 表示正常控制,为 1 表示停止控制状态;注意本参数请勿写入,若需要改变相关控制状态,请写相关参数实现,系统会自动刷新本参数。	
06C0H~06EFH	报警状态位	描述 (x 或 xx 为通道号)	
偶数通道如: CH02	Bit0	0: AT 自整定中 1: 非自整定中	
	Bit1	0: 正常控制模式 1: 当前通道处于停止控制状态, STOP 模式	
	Bit2~bit7	备用	
奇数通道如: CH01	Bit8	0: AT 自整定中 1: 非自整定中	
	Bit9	0: 正常控制模式 1: 当前通道处于停止控制状态, STOP 模式	
	Bit10~bit15	备用	
06F0H~07FFH	1776~2047	备用地址	备用用于后续版本升级用,请勿使用。

3.2 输入参数组

用于设置 4 组输入规格、输入上下限、输入滤波等，输入通道可通过 In 参数调用 1-4 输入参数组。

如输入规格参数需要通过 IN 参数区分，第 1、2 路为 K 偶输入，第 3、4 路为 S 偶输入，则可设置 In1=1, In2=1, In3=2, In4=2；表示第 1、2 路使用输入参数组 1，第 3、4 路使用输入参数组 2，再设置 INP1=0 对应 K，INP2=1 对应 S。

地址代号	寄存器	参数名称	功能说明			
0800~0803H	2048~2051	InP1~4； 输入规格定义	本参数属于输入组参数之一，可选择输入规格，需要与对应模块匹配，比如热偶输入模块必须选择设置热偶作为输入规格。输入参数共有 4 组，每组输入参数包括 InP、Scl、ScH 和 FIL 等 4 个参数。 InP 用于选择输入规格，其数值对应的输入规格如下：			
			0 K	22 Pt100 (-200.00~+300.00℃)		
			1 S	23 Pt1000 (-200.00~+300.00℃)(J0/J2)		
			2 R	24 0~2000 欧电阻输入 (J0/J2)		
			3 T	25 0~75mV 电压输入		
			4 E	27 0~320 欧电阻输入		
			5 J	28 0~20mV 电压输入		
			6 B	29 0~50mV 电压输入 0~20AAC 电流输入 (J9 搭配专用互感器)		
			7 N	33 1~5V 电压输入 (J3)		
			8 WRe3-WRe25	34 0~5V 电压输入 (J3)		
			9 WRe5-WRe26	35 -10~+10mV		
			12 F2 幅射高温温度计	36 -37.5~+37.5mV 电压输入		
			13 T (0~300.00℃)	38 10~50mV 电压输入		
			17 K(0~300.00℃)	39 15~75mV 电压输入		
			18 J(0~300.00℃)	42 0~10V(J3)		
			19 Ni120	43 2~10V(J3)		
			20 Cu50	50 0~20mA(J4)		
			21 Pt100	51 4~20mA(J4)		
			0804H~0807H	2052~2055	Scl1~4 线性输入定标下限	定义线性输入时刻度下限，单位同测量值。
			0808H~080BH	2056~2059	ScH1~4 刻度上限值	定义线性输入时刻度上限，单位同测量值。
			080CH~080FH	2060~2063	FIL1~4 数字滤波	定义输入数字滤波强度，0 无滤波，1 为有取中间值滤波，2 以上为积分滤波，单位是采样周期。

3.3 输出参数组

用于设置 4 组偏差报警、报警功能选择、输出上下限、升/降温斜率、给定值上下限等，输入通道可通过 On 参数调用 1-4 输出参数组。

如输出上限需要通过 ON 参数区分，第 1、2 路需要 OPH=50，第 3、4 路需要 OPH=60，则可设置 On1=1, On2=1, On3=2, On4=2；表示第 1、2 路使用输出参数组 1，第 3、4 路使用输出参数组 2，再设置 OPH1=50, OPH2=60。

地址代号	寄存器	参数名称	功能说明			
0810H~0813H	2064~2067	dHA1~4 报警参数	默认正偏差报警，也可以定义作为上限报警，属于输出组参数之一，输出参数组可以选择和输入相同编号的参数组，也可以分开选择不同的参数组。仪表共有 4 组输出参数。			
			0814H~0817H	2068~2071	dLA1~4 报警参数	默认负偏差报警，也可以定义为下限报警。
0818H~081BH	2072~2075	AAF1~4 报警功能选择	AAF.0~AAF.4 分别选择输入故障、HA 报警、LA 报警、dHA 和 dLA 报警自动复位或不复位，若设置为 1 报警不自动复位，客户需要下传写指令，清除对应的报警状态寄存器方可解除报警动作。			
			AAF 详解	描述		
			Bit0	0: 输入信号解除错误后报警状态自动复位 1: 输入信号解除错误后报警状态不自动复位，需对报警状态参数对应通道的对应位写 0 即可手动解除，奇数通道写报警状态的 bit8=0, 偶数通道写 bit0=0;		
			Bit1	0: HA 报警解除后报警状态自动复位 1: HA 报警解除后报警状态不自动复位，需对报警状态参数对应通道的对应位写 0 即可手动解除，奇数通道写报警状态的 bit9=0, 偶数通道写 bit1=0;		
			Bit2	0: LA 报警解除后报警状态自动复位 1: LA 报警解除后报警状态不自动复位，需对报警状态参数对应通道的对应位写 0 即可手动解除，奇数通道写报警状态的 bit10=0, 偶数通道写 bit2=0;		
			Bit3	0: dHA 报警解除后报警状态自动复位 1: dHA 报警解除后报警状态不自动复位，需对报警状态参数对应通道的对应位写 0 即可手动解除，奇数通道写报警状态的 bit11=0, 偶数通道写 bit3=0;		
			Bit4	0: dLA 报警解除后报警状态自动复位 1: dLA 报警解除后报警状态不自动复位，需对报警状态参数对应通道的对应位写 0 即可手动解除，奇数通道写报警状态的 bit10=0, 偶数通道写 bit4=0;		
			Bit5~bit7	备用		
			081CH~081FH	2076~2079	HYS1~4 回差	单位同测量值，作为报警、ON/OFF 控制和 PID 自整定的回差，但自整定也可以通过 Act.1 选择使用 EHYS 作为回差。
			0820H~0823H	2080~2083	OPL1~4 输出下限	设置范围 0~100，默认作为输出下限，也可以定义输入故障/超量程时输出值。
0824H~0827H	2084~2087	OPH1~4 输出上限	设置范围 0~105，作为输出上限。			
0828H~082BH	2088~2091	OHE1~4 分段功率限制设定	OPH 有效范围，单位同测量值，用于实现分段输出限制功能，当测量值小于 OHE 时输出由 OPH 限制，当测量值大于 OHE 时输出不限制，即为 100%。			

地址代号	寄存器	参数名称	功能说明			
082CH~082FH	2092~2095	Act1~4 控制功能选择	Act.0 为 0 选择反作用 (加热)，为 1 选择正作用 (冷却)。 Act.1 为 0 则自整定和 ON/OFF 本参数组 HYS 值作为回差；为 1 则使用全局参数 EHYS 作为回差。 Act.2 为 0 表示本通道发生输入故障时强制输出为 0，为 1 则为当输入故障时强制输出为 OPL。 Act.3 为 0 表示输出下限是 OPL 定义，为 1 表示输出下限固定为 0。 Act.4 为 1，则 HA 报警时也会强制输出等同输入故障时状态。			
			ACT 详解	描述		
			Bit0	0: 反作用模式 (加热控制) 1: 正作用模式 (制冷控制)；		
			Bit1	0: At 自整定及 (ON/OFF) 位式控制采用本参数组 HYS 值作为回差，如 On01=2, 那么通道 2 的回差值采用 HYS2； 1: At 自整定及 (ON/OFF) 位式控制采用全局参数 EHYS 作为回差		
			Bit2	0: 表示本通道发生输入故障时强制输出为 0 1: 则为当输入故障时强制输出为 OPL		
			Bit3	0: 则为当输入故障时强制输出为 OPL 1: ; 表示输出下限固定为 0		
			Bit4	0: HA 报警时输出不影响 1: HA 报警时也会强制输出等同输入故障时状态；		
			Bit5~bit7	备用		
			0830H~0833H	2096~2099	Srh1~4 升温斜率限制值	表示每分钟升温速度值，0 为不限制。若 SP 值改变，会限制其变化速率，初次上电或启动控制时，会自动以当前测量值 PV 作为初始给定值，此外若设置 AFC.3=1，则给定值 SPXX 若被修改，也会自动以当前测量值 PV 作为初始给定值，注意本功能对串级副控通道不起作用，注意设置控制周期 CTI 值应可以被 60.0 整除，例如 0.5、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0 秒等，设置为其余值如 0.9、1.1 秒等值则升温斜率值存在计算误差。
			0834H~0837H	2100~2103	SrL1~4 降温斜率限制值	表示每分钟降温速率值，0 为不限制，用法同 Srh 参数。
0838H~083BH	2104~2107	SPL1~4 给定值下限	属于输出配置参数组，通道 1~4 的给定值下限设置，注意只会限制实际给定值 SV 的范围，而不会限制设置 SP 的范围。			
083CH~083FH	2108~2111	SPH1~4 给定值上限	属于输出配置参数组，通道 1~4 的给定值上限设置，注意只会限制实际给定值 SV 的范围，而不会限制设置 SP 的范围。			

3.4 全局参数

用于设置模块的通讯地址、波特率、输入通道数量、输出周期等全局公共参数。

地址代号	寄存器	参数名称	功能说明
0840H	2112	Addr 通讯地址	定义本机通讯地址，范围：0~88。
0841H	2113	bAud 通讯波特率	定义波特率，单位是 0.1K，设置范围：9.6K~115.2K。
0842H	2114	Adn 本机输入回路数	定义本机输入回路数。
0843H	2115	ACH 扩展输入回路数	若本机扩展模块通讯输入接口接收不到足够的 ACH 定义的输入模块测量值时，会产生相应的输入故障报警信号，若实际输入超过设置值，则无意义。本参数只用于定义通讯输入报警提示范围，并不会用于关闭测量通道，若需关闭测量通道可设置 In 参数。
0844H	2116	Ctn 控制回路数量	表示启用的控制回路数量；每个控制回路会占用 10mS 处理时间，若设置为 32，则实际控制周期最小为 0.32 秒。
0845H	2117	Srun 运行/停止选择	通常情况下，仪表都处于自动控制状态，但各通道可以分别独立设置 At 参数关闭。若 Srun 设置为 9655，则全部 PID 通道停止控制输出，可实现一条指令关机。若 Srun 设置为 15，也是控制状态，但断电重新开机时，会自动进入 9655 全局停止状态。
0846H	2118	Ctl 控制周期	定义控制周期，最多 0.0~50.0 秒，0.0 为系统能实现的最小周期，例如控制回路总数 Ctn=16 时，则实际执行控制周期为 0.16 秒，即 Ctl 不能小于 0.16。若修改 Ctl，应重新仪表。
0847H	2119	ALAL 报警公共输出配置 (需要扩展外部报警模块)	ALAL.0~4 分别定义输入故障、HA 报警、LA 报警、dHA 和 dLA 报警是否公共输出，设置为 0，不输出；1 输出。任何报警都会导致全局公共报警输出 AL0 动作，全局公共报警输出需要在主机安装报警输出端子
0848H	2120	ALCH 报警独立输出范围配置 (需要扩展外部报警模块)	可定义扩展独立报警输出通道起始数和输出通道结束数；虽然最多可有 5*97 个报警信号产生，但注意最多只能扩展 256 个扩充报警通道输出，例如若每个通道需要输出 4 个独立报警，则输出通道结束数 - 输出通道起始数设置不应大于 64。
0849H	2121	ALbt 报警独立输出内容配置	ALbt.0~4 分别为输入故障 (包括超量程、开路和通讯断线等)、HA 报警、LA 报警、dHA 和 dLA 报警是否输出，0 不输出；1 输出。例如定义 ALAL=7, ALbt=3, ALCH=16，则对扩展报警输出模块输出 3 个公共报警和 32 个独立报警信号，其中输出接线端子编号 1~3 分别为公共报警、上限报警和下限报警；4~7 编号端子顺序为通道 1 输入错误报警、通道 1 的 HA 报警、通道 2 的输入错误报警、通道 2 的 HA 报警，以此类推向后排列。又如设置 ALAL=0, ALbt=31, ALCH=616，则系统会输出 55 路报警信号，即第 6~16 通道每个通道 5 个报警输出。
084AH	2122	AFA 功能参数配置 A	AFA.0 为 0，HA 为默认的上限报警；为 1 则为正偏差报警。 AFA.1 表示 LA 为默认的下限报警；为 1 则为负偏差报警。 AFA.2 为 0，dHA 为默认的正偏差报警，为 1 则为上限报警。 AFA.3 为 0，则 dLA 为默认的正偏差报警，为 1 则为下限报警。 AFA.4 为 0，LA 为默认的下限报警；为 1 则为上限报警，这样可以多一个上限报警。 AFA.5 为 0，HA 和 LA 报警对应输入通道；AFA.5 为 1 时，HA 和 LA 报警对应输出通道 (注意此模式不应选择 HA 和 LA 为偏差报警)； AFA.6 为 0 按 ALAL 定义 AL1；AFA.6 为 1 时 AL1 为全局报警 AFA.7 为 0 按 ALAL 定义 AL2；AFA.7 为 1 时 AL2 为全局报警

084BH	2123	AFB 功能参数配置 B	AFB.1=0, PID 组普通模式；AFB.1=1, 预设 5 组 PID 自动切换模式，该模式下有效的独立 PID 控制通道最多为 16 个，仪表将 SV 和 PID 参数组划分为 16*6 组，其中 1~16 组为 1~16 通道当前使用的 PID 参数，其后 80 组 PID，按每个通道使用 5 组顺序排列，即每个通道最多可以预设 5 组 PID 自动当前 SP 值进行切换，例如：若 SP1 小于 SP17，则 P1、I1 和 d1 自动被设置为 P17、I17 和 d17，若 SP1 大于 SP17 但小于 SP18，则 P1、I1 和 d1 自动被设置为 P18、I18 和 d18，若 SP1 大于 SP18 但小于 SP19，则 P1、I1 和 d1 自动被设置为 P19、I19 和 d19，依次类推。AFB.2=0, 普通模式。AFB=1, 同步模式，Pn 个位与十位变为设置需要跟随的通道号，使自身 SV 不会大于目标通道的 PV+ 自身组 HYS。
084CH	2124	AFC 功能参数配置 C	AFC.0 选择通讯校验位，0 为无校验，1 为偶校验。 AFC.1=0 选择线性输出时为 4~20mA 或 2~10V；AFC.1=1 选择电流输出为 0~20mA 或 0~10V。 AFC.2=0, 无传感器备份功能；AFC.2=1, 有传感器备份功能。 AFC.3=0, 斜率控制时给定值变化不执行测量值启动 (PV START) 功能；AFC.3=1, 斜率控制时给定值变化执行测量值启动功能，注意使用此功能时，最大控制通道不能超过 4 个。 AFC.4=0, AD 转换器对 50Hz 电网有更好的抗干扰性，AFC.4=1, AD 转换器对 60Hz 频率有更好的抗干扰性，仅适合在 60Hz 电网频率国家使用时选择。 AFC.5=0, 0851H 地址主机状态 BIT0~BIT7 端口状态模式，1 表示输出动作，0 表示不动作；AFC.5=1 时，0851H 地址主机状态 BIT0~BIT7 端口 0 表示动作，1 表示不动作； AFC.6=0, 变送输出刻度定义由相应的 SCL 和 SCH 定义；AFC.6=1, 变送输出刻度定义由相应的 SPL 和 SPH 定义。 AFC.7=0, 接拓展模块如 YL-1016 时传送输出值；AFC.7=1, 接主机时可传送 PV 测量值。
084DH	2125	Nonc	Nonc.0~5 分别定义输入故障、HA 报警、LA 报警、dHA 报警、dLA 报警、公共报警对应的输出常开常闭，0 为常开 (报警时闭合)，1 为常闭。注意若系统断电，则无论设置如何继电器都断开。
084EH	2126	EAF 主机采样参数配置；注意仅对主机采样速率有效，扩展模块由扩展模块自行配置。	EAF=0, 自动依 CTI 控制周期参数设置选择主输入刷新速度，热电偶及电压电流最快为每路约 20mS，热电阻输入时为每路约 80mS； EAF=1, 刷新速度为每路约 20mS，热电阻输入为每路约 80mS； EAF=2, 刷新速度为每路约 40mS，热电阻输入为每路约 160mS； EAF=3, 刷新速度为每路约 10mS，热电阻输入为每路约 80mS。 注：路数设 1，最快刷新速度为 20mS。
084FH	2127	EHYS 额外回差	若要求自整定和 ON/OFF 回差与 HYS 报警回差值不同，则可通过 Act.1 选择以 EHYS 作为自整定和 ON/OFF 回差。
0850H	2128	dPl 小数点位置	数据范围是 0~3，设置主机操作面板的显示小数点位置，该设置仅供简易操作面板数值显示习惯用，其小数点位置不影响上位机读取的数据，上位机程序可以自行处理小数点显示。
0851H	2129	主机状态	只读，BIT0~3 分别表示主机的 O1~O4, BIT11 对应 AL1, BIT12 对应 AL2, 1 表示输出 (可由 AFC.5 定义)。BIT8 为 1 表示存在系统故障，例如存储器数据产生错误等；BIT9 为 1 表示存在全局报警。
0852H	2130	Loc 参数锁	设置 Loc.5 为 0 时，允许写入全部参数；为 1 时，不允许写入 0800H~08FFH 范围参数；Loc.6 为 0 和 1 分别表示允许/不允许单字节写指令；Loc.7 为 0 和 1 分别表示允许/不允许用多字节写指令。不允许写时，仪表仍能返回指令，但不会实质修改参数。
0853H	2131	仪表型号特征字	只读，表示仪表型号
0854H	2132	机号高位	只读，表示机号高 4 位数。
0855H	2133	机号低位	只读，表示机号低 4 位数。
0856H	2134	OPCH 输出始通道	OPCH 本机输出起始通道；设置为 1，输出 1 对应通道 1，假设设置为 5，则输出 1 对应通道 5 的输出值 OP5，此功能用于通道 1~4 仅用于计算而不直接输出的情况。
0857H	2135	FL32 高分辨率测量值滤波常数	单位为采样周期，设置范围 0~999，对 8 个通道 32BIT 数据进行高分辨率二次滤波，提升显示数据的稳定性，此滤波并不会用于 PID 调节；通常被加热工件由于质量体积比温度传感器更大，因此温度传导比稳定传感器滞后，如果合理设置本滤波参数，可以获得更为真实的被加热工件内部实际温度。
0858H	2136	AIF1 升温与超调调整参数 1	厂家调试人员使用
0859H	2137	AIF2 升温与超调调整参数 2	厂家调试人员使用
085AH	2138	P1FA 片启动阈值	厂家调试人员使用 部分版本该地址参数名称为 AIF3
085BH	2139	dIFA	厂家调试人员使用
085CH	2140	SPSr	厂家调试人员使用
085DH	2141	AtFn	At 自整定风格参数，出厂默认值 55，PV-SV 寄存器数值差值大于 600 时使用快速整定，只需一个升温周期即可得到 PID 参数，(INP=13/17/18/22/35/36 时差值为 2000)，差值较小时会执行常规自整定，整定需要升降温 2 个周期结束，旧版本断开头为 SV，新版本断开头会提前一点。 AtFn 十位数单独用于调整自整定的比例带大小，范围 0~9，数字越大自整定得到的比例带越大；个位数用于调整升温加快还是平缓的选择，会综合调整 PID 参数，数字加大适合平稳的升温，数字越小升温越激进。设置为 10XX，即千位数为 1，则强制执行常规自整定。
085EH	2142	AIFL	厂家调试人员使用
085FH	2143	P1TI	部分版本该地址参数名称为 P1Pr
		OPSn	厂家调试人员使用
0861H~088FH	2145~2191	备用	

0898H~08FBH	2200~2099	输入非线性校正表格数据等	用于实现多点修正功能，校正表格有 2 种，如 IN1=11 时表示从 D1 开始定义校正表格： 第一种表格 D1 对应起始值，D2 对应满量程，D3 对应分段量程。假设输入为温度，D1=0, D2=1000.0, D3=500.0, 则第一个修正点为 0 度，后面依次加 500 度，D4 为 0 度的修正值，第二个点为 500 度，D5 为其修正值，第三个点为 1000 度，D6 为其修正值。 第二种表格起始点 D1 设置 325xx, xx 表示修正的点数，后面跟着 xx 个测量值，和对应修正后的测量值，如果是线性输入需按量程换算。如 D1=32504, D2~D5 这 4 个点分别对应要修正的 4 个温度，D6~D9 对应修正后的显示值，其中 D2 和 D5 应包括使用的最大最小温度范围，超出的 D2~D5 的数值，仪表会报超量程。
0900H~	2305~	暂时禁止读写	

AI-8 系列高精度多路 PID 调节器可使用 RS485 串口与上位机连接，也可通过宇电 TCP-Modbus 或 EtherCAT 通讯控制器与上位机连接，接口电平符合 RS485 标准中的规定。数据格式为 1 个起始位，8 位数据，无校验位或偶校验位，1 个 0 停止位。通讯传输数据的波特率可调为 4800~115200 bps，通讯波特率超过 28800bps 时，需要选配高速光耦的通讯模块，当通讯距离很长时可选 4800bps。

AI-8 系列高精度多路 PID 调节器能支持 MODBUS-RTU 协议下 03H (读参数及数据)、06H (写单个参数) 以及 10H 写多个参数指令。可与其它 MODBUS 设备相互通信，为保证速率，AI 仪表采用 RTU (二进制) 模式。通讯接口设置可选择 1~2 个停止位，无校验位或偶校验，仪表地址范围 0~80。

对于 03H 指令，每次最多可读取 32 个数据，每个数据 2 个字节，例如读 2 个数据指令如下：

仪表地址	读指令 (功能码)	读取参数地址代号	读取数据长度	校验码
XXH	03H	00H 01H	00H 02H	CRC

06H 每次写 1 个数据，发送的指令为：

仪表地址	写指令 (功能码)	写参数地址代号	写数据值	校验码
XXH	06H	00H 01H	03H E8H	CRC

10H 写指令格式每次最多可写入 16 个数据，即 32 字节长度，例如写单个数据指令为：

仪表地址	写指令	写参数地址代号	写数据个数	写字节数	写数据值	校验码
XXH	10H	00H 01H	00H 01H	02H	03H E8H	CRC

说明：

1、编写上位机软件时，注意每条有效指令应在 0~5mS 内作出应答 (注：不包括数据传输时间和 MODBUS 协议要求的间隔时间，此时间要依据不同波特率和数据长度计算)，而上位机也必须等仪表返回数据后，才能发新的指令，否则将引起错误。如果仪表超过最大响应时间仍没有应答，则原因可能无效指令、无效的仪表地址或参数地址、通讯线路故障，仪表没有开机，通讯地址不匹配，此时上位机应发数据指令或跳过该地址仪表。仪表会对地址为 0800H~088FH 之间的参数数值做写入范围做限制，若写入超范围的错误数据也会执行，但系统会限制其范围，避免因写入超范围数据导致系统故障。

2、除输入错误外，仪表其余的报警都是针对控制通道选择的输入通道值产生的，通常输入通道和控制通道编号一致，但若不一致，例如控制通道 2 选择输入通道 1 作为测量值 PV 输入，则第 2 通道的报警都是针对输入通道 1 的绝对值及通道控制偏差产生的，与输入通道 2 无关。特别地，如果 2 个控制通道选择同一个通道输入作为测量值，则该通道测量值实质最多可以有 8 个报警相关设置。此外，对于没有被选择的输入通道，通常应关闭该通道，否则对该通道的测量行为会影响同编号的输出通道所选择的输入通道的输入错误标志。

3、若任何一个报警条件成立，则会额外产生一个全局公共报警信号，此报警不从扩展报警模块输出，而是使得主机自身报警指示灯亮，可以由 0851H 的 BIT9 读出，若主机有选配报警输出模块，该报警可以由主机输出。

4、显示/报警符号及处理

显示/报警符号	说明	应对方法
Er !	芯片自检出错	需寄回检修
HA 1 HR !	第一路上限报警 检查超温原因，如探头断线，控制超调等	如果是不需要的功能可将 HAO1 设置最大值 3200 来取消。
LA 1 LR !	第一路下限报警 检查超下限报警原因，如探头断线，控制超调等。	如果是不需要的功能可将 LA01 设置最大值 -999 来取消。
dH 1 dH !	第一路偏差上限报警 检查超温原因，如探头断线，控制超调等。	如果是不需要的功能可将 dHA1 设置最大值 3200 来取消。
dL 1 dL !	第一路偏差下限报警 检查超偏差下限报警原因，如探头断线，控制超调等。	如果是不需要的功能可将 dLA1 设置最大值 -999 来取消。
At 1 Rt !	第一路自整定状态 等待自动升降温 2~3 次后结束	如果需要手动结束可将 At 1 参数设 0 或 4。
PV 窗口闪烁	表示有输入方面的问题	排查输入问题，如输入规格 INP 是否正确，输入接线是否异常，同时有无其他字母闪烁可能是其他因素导致。
AE 1 RE !	表示有输入问题	1、可能是修改 Ctn、Ctl、EAF 等影响采样参数导致的，将这几个参数改回默认值，重启后看能否正常。2、可能传送输入断开，检查变送表的接线和设置是否正确。

注：HA 1、LA 1 等报警符号中的数字 1 表示通道号，其他路报警如 HA 2、LA 2 表示对应通道的报警，解除报警查看对应路的报警参数。



扫码查阅详细说明书



关注公众号 获取技术支持